


Baymak Baxi Luna 3

Ekrandaki semboller:

-  -Isıtma sisteminde çalışma
-  -Sıcak kullanım suyu sisteminde çalışma
-  -Brülör çalışıyor – güç seviyesi = %25
-  -Brülör güç seviyeleri (3 seviye)
-  -Tipik hata
-  - Yeniden başlatma
-  - Düşük su basıncı
-  - Sayısal gösterge (sıcaklık, hata kodları vb.)
-  - FONKSİYONUN AKTİVASYONU

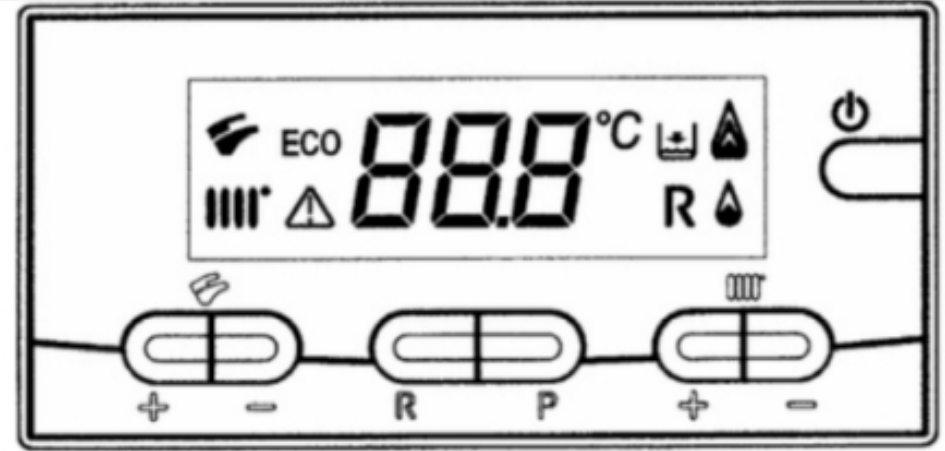


Düğmelerin işlevleri

-  + - Sıcak su sisteminde sıcaklık ayarı
-  + - Isıtma sisteminde sıcaklık ayarı
-  - Yeniden başlatma
-  - ECO – KONFOR
-  - Mod değiştirme düğmesi

Kazan çalışma bilgilerini ekrana getirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

-  düğmesine 6 saniyeden fazla basılı tutun. Ekranda "A00" (... "A07") sembolleri, değer göstergeleriyle dönüşümlü olarak yanıp sönecektir (örneğin, bkz. Şekil 13);

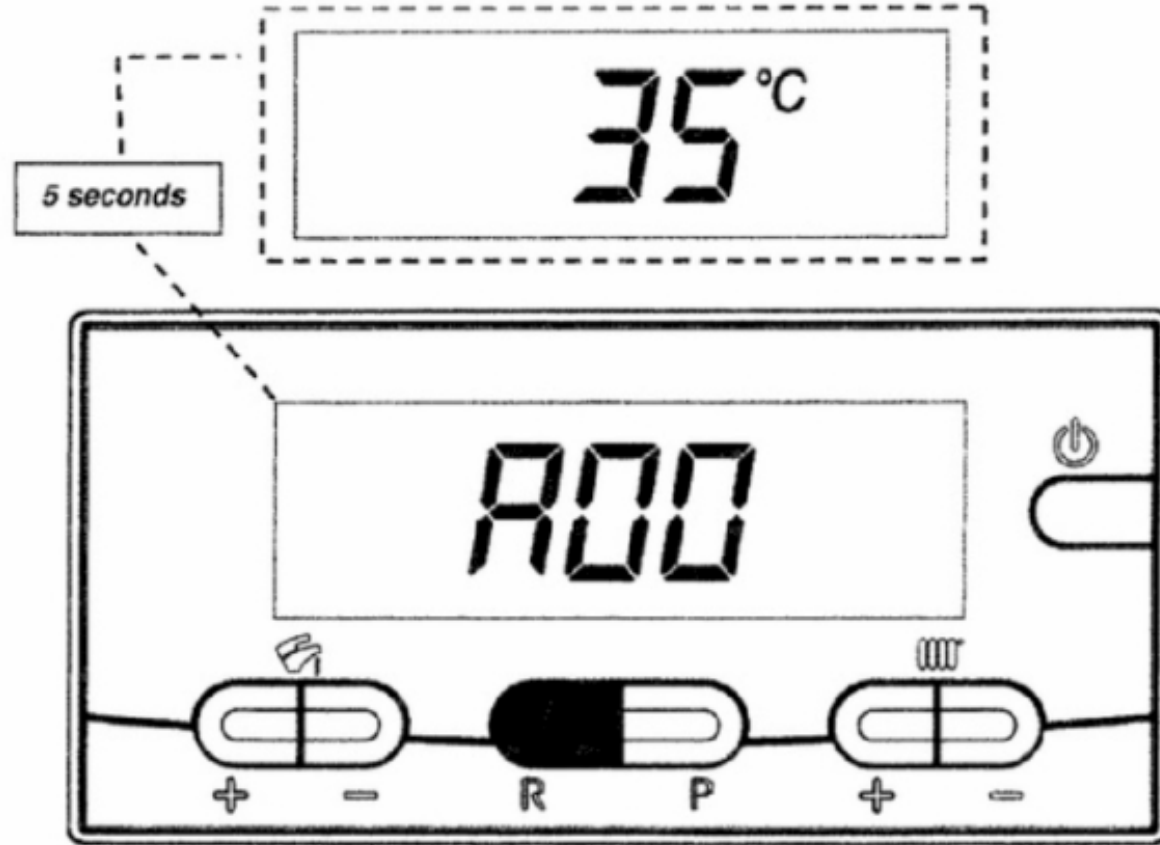

- Sıcak su devresinin +/- düğmelerine basarak mevcut durumu görüntüleyin:

- A00:** evsel sıcak su sıcaklığı (°C);
A01: dış ortam sıcaklığı (dış ortam sıcaklığı sensörü bağlıysa);
A02: mevcut modülasyon değeri (100% = 230 mA METAN - 100% = 310 mA sıvılaştırılmış gaz - PROPAN);
A03: güç aralığı (%) – bkz. parametre F13 (bölüm 20);
A04: ayarlanan sıcaklık değeri (°C);
A05: merkezi ısıtma sistemindeki sıcaklık (°C)
A06: su tüketimi (l/dk x 10)
A07: alev modülasyon seviyesi (8-100%)

Not: A07 ve A07 satırları kullanılmaz.


Bu işlev 3 dakika boyunca etkindir. Moddan çıkmak için, 3.2. paragrafta açıklandığı gibi  düğmesine basın.

Parametrelerinin ayarlanması.

Kazan parametrelerini ayarlamak için **R** ve  düğmelerine aynı anda 6 saniyeden fazla basınız. Fonksiyon etkinleştirildiğinde ,ekranda"F01"mesajı ve parametre değeri sırayla yanıp sönecektir.

Parametreleri değiştirmek için

- Parametreleri görüntülemek için +/-  düğmelerine basın;
- 'i değiştirmek için +/-  düğmelerini kullanın
- Değişiklikleri kaydetmek için **P** düğmesine basın, ekranda "MEM" yazısı görünecektir;
-  düğmesine basarak parametre değerini değiştirmeden bırakın, ekranda "ESC" yazısı görünecektir;

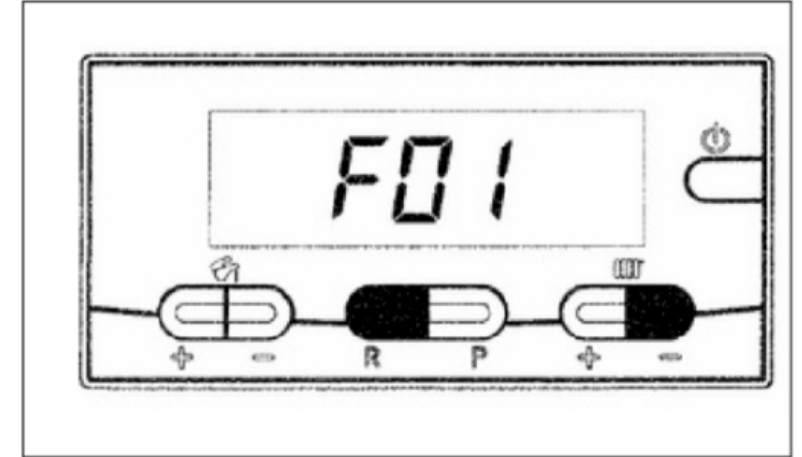

	Parametrelerin açıklaması	Fabrika ayarı				
		240 Fi - 1.240 Fi		240 i	310 Fi - 310 Fi - 1.310 Fi	
F01	Kazan tipi: 10 - kapalı yanma odası ile 20 - açık yanma odası ile	10		20	10	
F02	Kullanılan gaz türü: 00 = doğal gaz (metan) 01 = sıvılaştırılmış gaz (propan)	00 veya 01				
F03	Hidrolik sistem: 00 = ısıtma ve sıcak su 05 = harici boylerli herhangi bir kazan 08 = sadece ısıtma	00	08	00	00	08
F04	Programlanabilir röle 1'in kurulumu 02 = bölgesel ekipman (bakınız: teknik bakım talimatları)	02				
F05	Programlanabilir röle 2 kurulumu 13 = harici klima sistemi için "soğutma" fonksiyonu	04				
F06	Dış ortam sıcaklığı sensörünün giriş cihazı konfigürasyonu	00				
F07...F12	Üretici bilgileri	00				
F13	Maksimum faydalı gücü sistemin ısıtma (0 - 100%)	100				
F14	Sıcak su sisteminin maksimum faydalı gücü (0 - 100%)	100				
F15	Minimum faydalı gücü sistemin ısıtma (0 - 100%)	00				

F15	Minimum faydalı gücü sistemin ısıtma (0 - 100%)	00
F16	Sistemin maksimum sıcaklık ayarı (°C) 00 = 85°C - 01 = 45°C 00	00
F17	Isıtma sisteminin pompasının devridaim süresi (01 - 240 dakika)	0
F18	Çalışma sırasında brülörün minimum bekleme süresi ısıtma sistemine – 00 = 10 sn	03
F19	Üretici bilgileri	07
F20	Üretici bilgileri	--
F21	Anti-legionella işlevi: 00 - kapalı 01 - açık	00
F22	Üretici bilgileri	00
F23	Maksimum sıcak kullanım suyu sıcaklığı	6
F24	Üretici bilgileri	35
F25	Emniyet cihazı - su eksikliği	0
F26...F29	Üretici bilgileri (sadece okuma parametreleri okunabilir)	--
F30	Üretici bilgileri	10
F31	Üretici bilgileri	30
F32...F41	Teşhis (bkz. servis talimatı)	--
Son parametre	Kalibrasyon etkinleştirme işlevi (bkz. teknikbakımtalimatları)	00