


KALİSTO KOMBİ Dijital Gösterge

1. Alev sembolü
2. Servis sembolü (Anahtar sembolü)
3. Reset sembolü
4. Set sembolü
5. Yaz konumu çalışma sembolü
6. Kış konumu çalışma sembolü
7. Dijital rakamlar

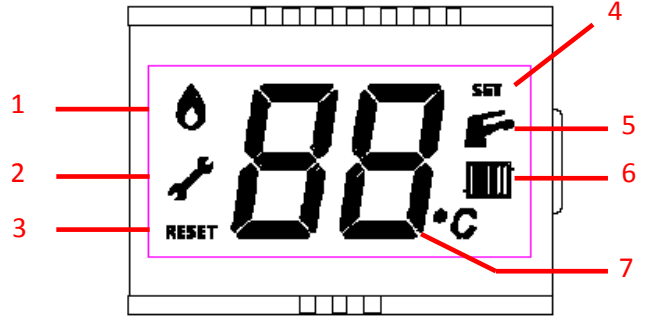

Hata kodu	Hata tanımı
F1	Aşırı ısınma emniyet termostatu hatası
F2	Kullanım suyu devresi (DHW) sıcaklık sensörü hatası
F3	Isıtma devresi (CH) sıcaklık sensörü hatası
F4	Alev başlığı (İyonizasyon) hatası (reset gerektirir)
F5	Prosestat veya baca sensörü hatası
F6	Dış hava sensör hatası
F7	Isıtma devresi (CH) sistemi düşük basınçta
OC	Dış hava sensörünün bağlandığını ve ana kartın dış hava sensörüne göre ayar yaptığını kombi açıldığında yanıp sönerek belirtir. Bu durumda tesisat suyu sıcaklık ayar düğmesi +/- 5°C aralıkta ayar sağlar.
CC	Dış hava sensörü iptal edildi sinyali.

Resetleme: Yaz veya kış konumunda iken cihazın resetlenmesi gerektiğinde açma kapama düğmesi “O – Stand By” konumuna getirilir tekrar hangi konumda çalışıyorsa o konuma (yaz veya kış) getirilerek yapılır.



- 1- Kullanım Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi
- 2- Tesisat Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi
- 3- OFF/RESET/Stand By Düğmesi
- 4- Program Saati Montaj yuvası (Opsiyonel)
- 5- Manometre
- 6- LCD Ekran ve Arıza Uyarı Göstergesi

KALİSTO DİJİTAL PARAMETRE AYARLARI						
		00	01	02	03	Fabrika Ayarı
1	Start Basıncı	% 0- %75 arası ayarlanabilir				% 25 = Maks. Yanışın %25'i
2	Gaz Tipi Seçimi	DG	LPG	3. aile gaz	4. aile gaz	00: DG
3	Anti Fast Cycling Süresi	% 0- %99 arası ayarlanabilir (%0: 0 sn., %99: 255 sn.)				%24 = 60 saniye
4	İlave Pompa	İlave pompa yok	İlave pompa var			00: İlave pompa yok
5	Kullanım suyu sonrası kalorifer devreye girme süresi	45 saniye sonra	Hemen			00: 45 saniye sonra
6	Pompa çalışma biçimi	Sürekli çalışma	Brülör kapandıktan sonra 45 sn. çalışma			00: Sürekli çalışma
7	Maks. Tesisat Kapasitesi	% 0- %99 arası ayarlanabilir				% 99
8	Yerden Isıtma	Yok (30-80°C)	Var (30-50°C)			00: Yerden Isıtma Yok (30-80°C)
9	Start Basıncı Tipi	Otomatik ateşleme (rampa fonksiyonu)	1. parametre geçerli (sabit ateşleme)			00: Otomatik ateşleme (rampa fonksiyonu)
10	Pompa Çalışma Fonksiyonu (Oda termostadı ile)	Oda termostadı kapatınca pompa 45 sn. sonra durur	Tesisat konumunda pompa sürekli çalışır			00: Oda termostadı kapatınca pompa 45 sn. sonra durur
11	Kullanım suyu set değeri	Set değerinde kapatır (maks. 71°C'de kapatır)	Set + 5°C'de kapatır.			00: Set değerinde kapatır (maks. 71°C' de kapatır)
12	Kullanım suyu sensör tipi seçimi	Hall Effect Tip (Mıknatıslı)	Türbin Tip			01: Türbin Tip
13	Dış Hava Sensörü Eğri Seçimi	0- 6 arası ayarlanabilir				3

Kalisto kombide parametre ayarlarına girebilmek için;

- Su sıcaklık ve kalorifer sıcaklık ayar düğmeleri **maksimum** konuma getirilmelidir.
- Açma/ Kapama anahtarı **3 sn.** içinde **3 kez** kapatılıp açıldığında (0- konumundan kış konumuna) parametre ayarlarına girilmiş olur.
- Bu durumda basic modellerde 2 nolu parametre Dijital modellerde **1 nolu** parametreye ulaşılır. Başka parametreye geçmek için **Açma / Kapama** anahtarı Kış konumuna alınıp tekrar kapatılmalıdır.
- Değiştirilmek istenen parametreye ulaşıldığında **A / K anahtarı 2-3 sn kapalı (0)** konumunda bırakıldığında mevcut ayarlı parametre değeri ekranda gözükecektir.
- Parametre değiştirilmek istenirse **A / K anahtarı** kış konumuna getirilip kullanım suyu sıcaklık düğmesi hareket ettirilmelidir. Yapılan işlemin hafızaya alınabilmesi için **A / K anahtarı** tekrar kapalı konumuna getirilmelidir.
- Parametre ayarlarından çıkmak için **A / K anahtarı** kış konumuna getirilip kalorifer düğmesi hareket ettirilir.

KALSİTO KOMBİ ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

