


Demirdöküm Themefast

Kumanda paneli

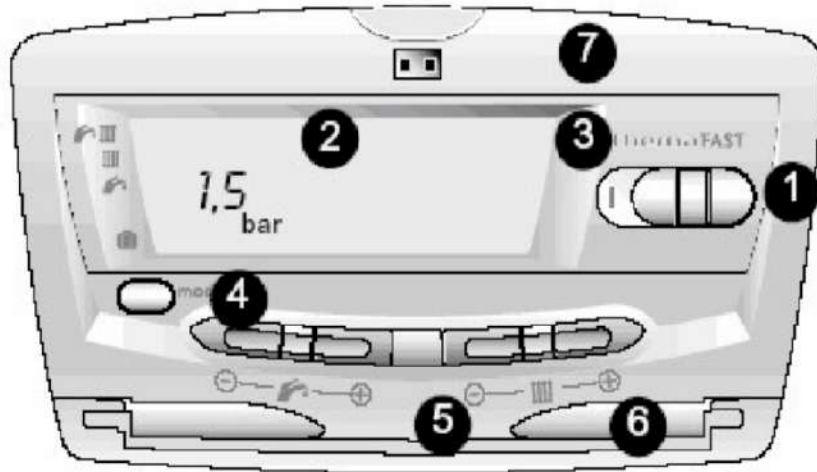

- 1 - Açma - kapama anahtarı
- 2 - Isıtma devresi su basıncı (bar)
- 3 - Çalışma sembolleri için ekran alanı
- 4 - Çalışma Konumu Seçimi(Kış konumu, Yaz konumu, Yalnızca ısıtma, Don koruma)
- 5 ve 6 - Artırma (+) veya azaltma (-)
 - Kalorifer hattı / Kullanım suyu ve
 - Parametre ayarları.
- 7 - Çalışma göstergesi, yeşil renkte yanıyor ise: normal çalışma, yanıp sönen kırmızı ışık ise cihazda problem olduğunu göstermektedir.

9.1. Parametrelere Ulaşım

Ekranda bir kod ile ulaşılabilen gizlenmiş bir menü vardır.

Montajcı ve Yetkili Servisler bu kod ile kendi sorumluluklarındaki ayarları yapabilirler.

Her iki grup için hatayı engellemek için farklı iki kod kullanılmaktadır.

Montajcılar (installer) kodu= 96 dır. Bu kod ile 1 den 9 kadar olan parametreler değiştirilebilir.

10 ve 11 nolu parametreler kullanılmamaktadır.

12 den 22 kadar olan parametreler yalnız okunabilir özelliğe sahiptir.

Yetkili servis kodu= 35 dir. Bu kod girildiğinde, ekran doğrudan 23 nolu hatta gider. 23 den 28 kadar olan parametreler bu kod ile değiştirilebilir. Bu parametreler 96 kodu ile değiştirilemezler.


Hatalı kod girilirse ekran doğrudan hata kütüğüne gider. (31 nolu satır, numaralandırılmış parameter yoktur.)

Montajcı ve servis parametrelerini deęiřtirebilmek için ;

- (1) nolu Mode tuřuna 10 saniye boyunca basınız. 10 sn sonunda ekranda 0 grnecektir.
- + (2) veya – (3) dğmelerine basarak 96 veya 35 kodlarına ulaşınız.
- Mode dğmesine (1) basarak teyidini yapınız.
- Ekran 96 nolu kodun teyidi yapıldığında 1 nolu parametre ekrana gelir. 35 nolu kodun teyidi yapıldığında ise 23 nolu parametre ekrana gelir.
- Soldaki rakam Parametre, sağıdaki rakam ise Parametreye karşılık gelen set edilmiş parametre deęeridir.

Parametre ve parametre deęerinin deęiştirilmesi için ;

- (1) no Mode tuşuna 10 saniye boyunca basınız. 10 sn sonunda ekranda 0 görünecektir.
- + ve – tuşlarına deęiştirmek istedięiniz parametre grubuna ulaşabilmek için montajcı veya servis kodunu giriniz. Onaylamak için Mod tuşuna bir kez basınız
- Deęiştirmek istedięiniz parametrenin teyidi için Mod (1) tuşuna basınız. Sağdaki rakam (Parametre deęeri) yanıp sönmeye başlayacaktır. Rakamı + ve – tuşlarına basarak bu deęeri deęiştirebilirsiniz.
- Mode tuşuna teyit için tekrar basınız.
- Bazı rakamlar yalnızca okunabilir olduęu için deęiştirilemezler.

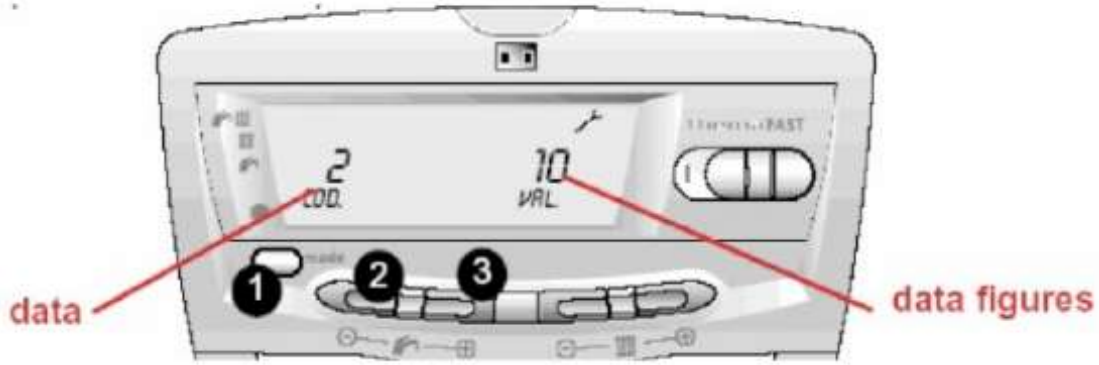

Kumanda panelinde 15 dak. Boyunca işlem yapılmazsa gösterge normal ekrana döner. Normal ekrana dönmek ve girilen parametreleri onaylamak için (1) nolu tuşa 7 saniye boyunca basınız.

Uyarı: Açma-kapama düğmesini kullanarak norma lekrana dönmek,ayarları kaydetmeden çıkmaya neden olur.

9.2. Montajcı Parametreleri (KOD 96)

Parametre	Fonksiyon tanımlaması	Geçerli aralık (Parametre değeri)	Gözlemler
1	Isıtma gücü sınırlaması (kW)	Pmin – Pmaks.	Fabrika set değeri 15 kW
2	Baca uzunluğuna bağlı konfigürasyon	0 - 10	Tablo 1 e bakınız
3	Min. ısıtma referans değeri seçimi °C	<u>38</u> – 50	
4	Maks. ısıtma referans değeri seçimi °C	50, <u>73</u> , 80 Veya 87	
5	Pompa çalışma şekli seçimi	<u>1</u> , 2 veya 3	1 = oda termostatu ile 2 = brülör ile 3 = devamlı çalışma
6	Dış hava sensör eğrisi	0 - 15	Tablo 3 e bakınız
7	Dış hava sensörü offset değeri	-9 - + 10	Tablo 3
8	Brülörü Pmin veya Pmaks. Çalıştırma. Modülasyon yok. 15 dakika sonra bu şekilde alışma sona erer.	<u>0</u> , 1 veya 2	0 = normal 1 = P min da çalıştırma 2 = P maks da çalıştırma tablo 5 e bakınız
9	Sıcak su tankı	<u>0</u> ve 1	
10 ve 11	kullanılmıyor		
12	Ölçülen ısıtma akış sıcaklığı	0 – 100 oC	Yalnızca okunur.
13	Kullanılmıyor		
14	Kullanılmıyor		
15	Ölçülen sıcak su depolanma sıcaklığı		Yalnızca okunur.
16	Ölçülen kullanım su akış debisi (L/mn)x10	0 – 19.9	Yalnızca okunur.

17	Fan hızı (devir/dak)/100	0 - 199	Yalnızca okunur.
18	Anlık ısıt güç kW	0 - 24	Yalnızca okunur.
19	Kullanılmıyor	0 - 44	
20	Dış ünite sensörü set noktası °C	0 – 100	Yalnızca okunur.
21	Ölçülen dış hava sıcaklığı (CTN4) °C	- 32 - +40 C	Yalnızca okunur.
22	Arayüz revizyon numarası	0 - 100	Yalnızca okunur.
23	Kombi kodu	0 dan 199	Yalnızca okunur.
24	Gaz valfi minimum çıkışı	0 – 199	Yalnızca okunur.
25	Gaz valfi maksimum çıkışı	0 -199	Yalnızca okunur.
27	Kullanılmıyor		Yalnızca okunur.
28	Kullanılmıyor		Yalnızca okunur.
29	Zaman sayacı 10 saatlik dilim sayısı	0 - 99	Örn : 2 = 20 saat demektir.
30	Zaman sayacı 1000 saatli dilim sayısı	0 - 99	Örn : 1 = 1000 saat demektir
31 - 35	En son hata tarihçesi		Tablo 4 e bakınız
36	Hata tahriçesinin silinmesi		Hafızayı resetlemek için.+ ve – tuşlarına aynı anda basınız.

Altı çizili parametre değerleri fabrika set değeridir.

Montajcı parametreleri ile 1 ile 9 arası değiştirilebilir. 12 ila 22 arası izlenebilir

9.3. Yetkili Servis Menüsü (KOD 35)

Parametre	Fonksiyon tanımlaması	Geçerli aralık (Parametre değeri)	Gözlemler
23	Kombi kodu	0 - 199	76
24	Gaz valfi minimum çıkışı (Isıtma ve kullanım suyunda aktiftir)	0 -199	Minimum çıkış ayarına yardımcıdır. Tablo 5 e bakınız.
25	Gaz valfi maksimum çıkışı (Isıtma ve kullanım suyunda aktiftir)	0 -199	Maksimum çıkış ayarına yardımcıdır. Tablo 5 e bakınız
29	Zaman sayacı 10 saatlik dilim sayısı	0 -99	Örn : 2 = 20 saat demektir
30	Zaman sayacı 1000 saatli dilim sayısı	0 - 199	Örn = 1 = 1000 saat demektir.
31 ve 35	Hata tarihçesi		Tablo 4 e bakınız.
36	Hata tarihçesinin resetlenmesi		+ ve – tuşlarına aynı anda basarak hafıza resetlenir.

KODSUZ

Parametre	Fonksiyon tanımlaması	Geçerli aralık	Gözlemler
31 -35	Hata tarihçesi		Tablo 4 e bakınız.
36	Hata tarihçesinin resetlenmesi		+ ve – tuşlarına aynı anda basarak hafıza resetlenir