


Baymak Luna Avant FX

Kontrol Paneli

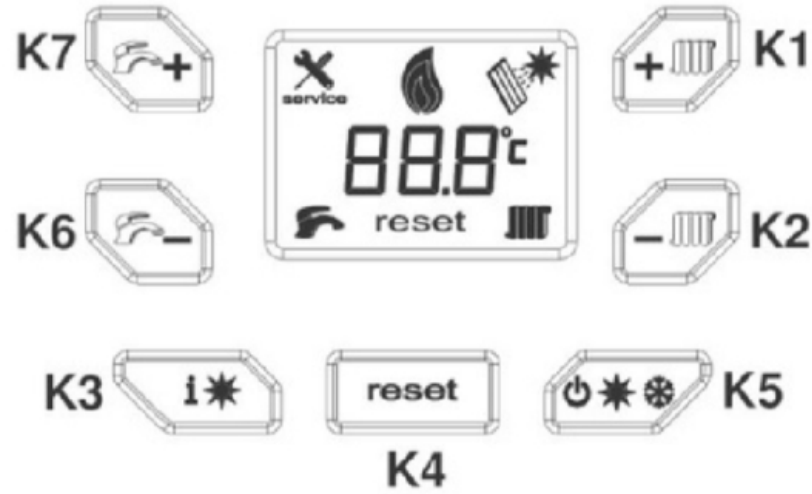

- | | |
|----|--|
| K1 | Merkezi ısıtma sıcaklığı arttırma tuşu |
| K2 | Merkezi ısıtma sıcaklığı azaltma tuşu |
| K3 | Bilgi tuşu |
| K4 | Reset |
| K5 | ON/OFF tuşu |
| K6 | Kullanım suyu sıcaklığı azaltma tuşu |
| K7 | Kullanım suyu sıcaklığı arttırma tuşu |

Sistem Parametreleri Listesi

		100021376 LUNA AVANT 24 FX / 100021378 STAR BRIDGE 24 FX	
		KOMBI (HONEYWELL PCB) PARAMETRE LİSTESİ	
		3219 PCB	
P00	DHW configuration	Kullanım suyu konfigürasyonu	1
P01	Gas type	Gaz tipi (Doğalgaz)	0
P02	Ignition mod. current	Ateşleme mod. akımı	60
P03	DHW user set point	Kullanım suyu max sıcaklığı	60
P04	DHW max mod. current	Kullanım suyu max mod. akımı	100
P05	DHW min mod. current	Kullanım suyu min mod. akımı	0
P06	DHW pump overrun	Kullanım suyu pompa ilave çalışma	0
P07	DHW frost protection ON	Kullanım suyu donma koruma ON	8
P08	DHW frost protection OFF	Kullanım suyu donma koruma OFF	35
P9 - P13	Aktif değil		
P14	CH user set point max	Radyator max su sıcaklığı	80
P15	CH max mod. current	Radyator max mod. Akımı	100

P15	CH max mod. current	Radyator max mod. Akımı	100
P16	CH min mod. Current	Radyator min mod. Akımı	0
P17	CH OFF time	Radyator kapalı zamanı	3
P18	CH pump overrun timer	Pompa ilave çalışma süresi	3
P19	CH pump continuous/overrun	Pompa çalışma tipi	0
P20	CH min time	Radyator min zamanı	2
P21	CH slope rate	Radyator ısınma eğrisi	4
P22	CH frost protection ON	Radyator donma koruması ON	5
P23	CH frost protection OFF	Radyator donma koruması OFF	10
P24	OTC curve selection	Dış hava sensör eğrisi	0
P25	Supply for CH pump OFF	Pompa aşırı ısınma OFF	80
P26	Supply for CH pump ON	Pompa aşırı ısınma ON	85
P27	Supply pump selection (0= ON/OFF, 1 = Modulating) – for DM3219 Only	Pompa beslemesi seçimi	1
P28	DHW Request Type	Kullanım suyu akış sensör tipi	2