

TAYROS KOMBİ TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

LPG için		
MODEL	HK 124	HK 128
ISIL YÜK kcal/h (kW)	8600-22180 (10-25,8)	9890-25880 (11,5-30,1)
GÜÇ kcal/h (kW)	7740-20290 (9-23,6)	8685-23900 (10,1-27,8)
GAZ TÜKETİMİ (min. – maks.) (kg/h)	0,84 - 2,17	0,97 - 2,54
MEME ÇAPI (mm)	0,72	0,73
BRÜLÖR GİRİŞ BASINCI (mbar)	27,8	27
GAZ GİRİŞ BASINCI (mbar)	30	30
ANMA GERİLİMİ	230 VAC	230 VAC
MAX. ELEKTRİKSEL ANMA GÜCÜ	158 W	158 W

Tablo 1

DOĞALGAZ için		
MODEL	HK 124	HK 128
ISIL YÜK kcal/h (kW)	8600-22180 (10-25,8)	9890-25880 (11,5-30,1)
GÜÇ kcal/h (kW)	7740-20290 (9-23,6)	8685-23900 (10,1-27,8)
GAZ TÜKETİMİ (min. – maks.) (kg/h)	1,06 – 2,73	1,22 – 3,19
MEME ÇAPI (mm)	1,23	1,23
BRÜLÖR GİRİŞ BASINCI (mbar)	11,9	13,1
GAZ GİRİŞ BASINCI (mbar)	20	20
ANMA GERİLİMİ	230 VAC	230 VAC
MAX. ELEKTRİKSEL ANMA GÜCÜ	158 W	158 W

Tablo 2**ISIL GÜÇ AYAR TABLOSU (26000 kcal /h 'DEN DÜŞÜK ISIL GÜÇ İHTİYAÇLARI İÇİN)**

Isıtma Kapasitesi (kcal /h)	Doğal Gaz İçin Gaz Valfi Çıkış Basıncı (mbar)	LPG İçin Gaz Valfi Çıkış Basıncı (mbar)
8680	1,8	3,9
13750	4,5	9,8
18900	8,6	18, 5
23900	13,1	27

Tablo 3

TAYROS KOMBİ SERVİS AYAR PARAMETRELERİ

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Start Basıncı 4 Sn.	Max. Yanışın %9' u 1 Sn.	Max. Yanışın %18' i 1 Sn.	Max. Yanışın %38' i 1 Sn.	Max. Yanışın %45' i 1 Sn.	Max. Yanışın %55' i 1 Sn.	Max. Yanışın %65' i 1 Sn.	Max. Yanışın %75' i 1 Sn.
2	Gaz tipi seçimi 4 Sn.	DG 1 Sn.	LPG 1 Sn.					
3	Tekrar kalorifer çalışma 4 Sn.	60 Sn. sonra 1 Sn.	95 Sn. sonra 1 Sn.	130 Sn. sonra 1 Sn.	160 Sn. sonra 1 Sn.	190 Sn. sonra 1 Sn.	220 Sn. sonra 1 Sn.	255 Sn. sonra 1 Sn.
4	Harici pompa Var/Yok 4 Sn.	Pompa devrede 1 Sn.						Harici pompa var 1 Sn.
5	Şofben çalışma şekli 4 Sn.	45 Sn. sonra kalorifer 1 Sn.						Hemen kalorifer 1 Sn.
6	Pompa çalışma şekli 4 Sn.	Sürekli çalışma 1 Sn.						Brülörden sonra 45 sn. 1 Sn.
7	Max. Kalorifer kapasitesi 4 Sn.				Max. Kapasitenin %62' si 1 Sn.	Max. Kapasitenin %75' i 1 Sn.	Max. Kapasitenin %87' si 1 Sn.	Max. Kapasitenin %100' ü 1 Sn.
8	Yerden ısıtma Var/Yok 4 Sn.	Yerden ısıtma yok 1 Sn.						Yerden ısıtma var 1 Sn.
9	Start basınç ayarı veya kademeli yanış 4 Sn.	Kademeli yanış %35-55-75 1 Sn.						1 nolu parametrenin %25' ine göre 1 Sn.
10	Oda T. Varsa pompa sürekli çalışsın/dursun 4 Sn.	Pompa dursun 1 Sn.						Pompa sürekli çalışsın 1 Sn.
11	DHW brülör kapatma (+5 °C) 4 Sn.	Fonksiyon devre dışı (set değeri geçerli) 1 Sn.						Fonksiyon devrede (+5 °C' de söner, set değeri çalışır) 1 Sn.
12	DHW akış sensörü seçimi (Türbin Tip/Hall Effect Tip) 4 Sn.	Hall Effect Tip 1 Sn.						Türbin Tip 1 Sn.

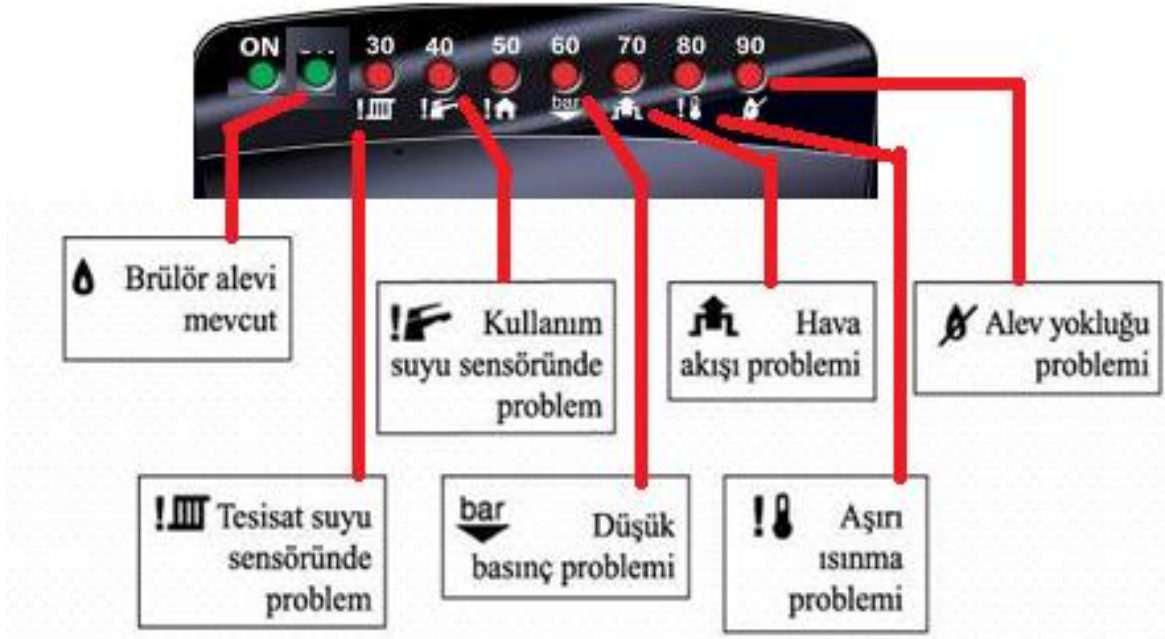
Parametre ayarlarına girebilmek için;

- Kullanım suyu ayar termostatu açık konuma getirilmelidir.
- Reset butonuna 10 sn' den fazla basıldığında 2 yeşil led hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.
- Reset butonunu bıraktığımızda 1 nolu yeşil led yanıp sönerken 2'nolu led sabit şekilde yanacaktır.
- Bu şekilde cihaz'da 2 nolu parametre girilmiş olunur.
- Diğer parametre ayarlarına ulaşabilmek için reset butonuna 1 sn' den fazla basılıp bırakılırsa bir sonraki (3 nolu parametreye) ulaşılabilir.
- İlgili parametreyi değiştirebilmek için reset butonuna 5 sn basılmalıdır.
- Parametre ayarını değiştirebilmek için kullanım suyu ayar termostatu hareket ettirilmelidir.
- Parametre istenen değere getirildiğinde kullanım suyu ayar termostatu bırakılmalı yapılan
- Değişikliğin hafızaya alınabilmesi için reset butonuna tekrar 5 sn' den fazla basılmalıdır.
- Reset butonu bırakıldığında bir sonraki parametreye geçilir.
- Cihaza 1'dk. fazla müdahale edilmez ise cihaz normal yanış konumuna dönecektir.
- Parametre ayarlarından hemen çıkılmak istenirse kalorifer ayar termostatu hareket ettirilmesi yeterlidir.

- 9 nolu parametre değiştirilmek istendiğinde sondaki iki led (7,8)
- 10 nolu parametre değiştirilmek istendiğinde 6 ve 8 nolu led,
- 11 nolu parametre için 5 ve 8 nolu ledler,
- 12 nolu parametre için 4 ve 8 nolu ledler yanacaktır.

PARAMETRE LED DURUMLARI
PARAMETRELER

	1	2	3	4	5	6	7	8
1- Ateşleme kapasitesi	1							
2- Gaz tipi seçimi		2						
3- Tekrar kalorifer çalışma			3					
4- Harici pompa Var/Yok				4				
5- Şofben çalışma şekli					5			
6- Pompa çalışma şekli						6		
7- Max. Kalorifer kapasitesi							7	
8- Yerden ısıtma Var/Yok								8
9- Start basınç ayarı yapılabilir veya kademeli							9	9
10- Pompanın Oda T. ile veya sürekli çalışması						10		10
11- DHW brülör kapatma fonksiyonu (Set +5 °C)					11			11
12- DHW akış sensör seçimi (Türbin tip/ Hall Effect tip)				12				12

TAYROS KOMBİ KUMANDA PANELİ ARIZA GÖSTERGESİ**Not:**

Bilindiği üzere Tayros Kombilerde Rakorlu ve Klipsli olmak üzere iki ayrı tip eşanjör kullanılmaktadır. Bu eşanjörler Yedek Parça depomuzdan talep edilebilmektedir.

Kombi üzerinden çıkarılan eşanjör hangi tipte ise o tip eşanjör kullanılmalıdır. İlgili eşanjörler ve kodları aşağıda verilmiştir

D001020005 TAYROS BİTERMİK EŞANJÖR 24KW-RAKORLU

D001020006 TAYROS BİTERMİK EŞANJÖR 30KW-RAKORLU

D001020009 TAYROS BİTERMİK EŞANJÖR 24KW-KLİPSLİ

D001020010 TAYROS BİTERMİK EŞANJÖR 30KW-KLİPSLİ

TAYROS VE TERMOSTAR COMFORT KOMBİ ELEKTRİK ŞEMASI

